

## 電話に出られないときに相手からのメッセージを録音する(簡易留守録)

電話に出られないときは簡易留守録を設定しておく、相手のメッセージを1件につき約20秒間(5件まで)録音することができます。また、着信から簡易留守録が起動するまでの時間を設定することもできます。

簡易留守録を転送電話サービスまたは留守番電話サービスと同時にご利用になる場合は、設定されている呼び出し時間の短い機能が優先されます。

お買い上げ時は、次のように設定されています。


- 簡易留守録:「OFF」
- 移行時間:「12秒」


### 簡易留守録を設定する

例:「ON」に設定する場合

#### 1 「簡易留守録設定」を呼び出す


○(Menu)を押す

○で (各種設定)を選択し、○(選択)を押す

○で (録音/再生)を選択し、○(選択)を押す

○で「簡易留守録設定」を選択し、○(選択)を押す

現在の設定が表示されます。

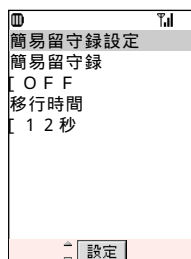

#### 2 ○(設定)を押す

- 「簡易留守録のON / OFFを設定する」(☞P13-2)
- 「着信から簡易留守録応答を開始するまでの時間を設定する」(☞P13-3)

### 簡易留守録のON / OFFを設定する

#### 3 ○で「簡易留守録」を選択し、○(選択)を押す

確認画面が表示されます。

#### 4 ○(はい)を押す


設定の完了をお知らせします。

補足

簡易留守録を解除するときは○(いいえ)を押します。

#### 5 を押す

待受画面に戻ります。簡易留守録が設定されているときは、録音件数が表示されます。

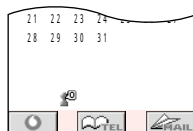




注意


5件とも録音メッセージが消去されずに残っていると、簡易留守録を設定していても通常の着信動作となり、録音されません。録音メッセージを消去してください(☞P13-7)。

補足

- かかってきた電話にその場の操作で簡易留守録応答することができます(☞P2-13)。
- マナーモードが設定されているときは、マナーモード設定での簡易留守録の設定(☞P8-13)が優先されます。

## 着信から簡易留守録応答を開始するまでの時間を設定する(移行時間)


3 で「移行時間」を選択し、 (  選択 ) を押す

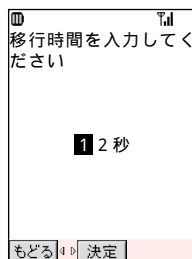

4 秒数(00 ~ 60)を入力し、 (  決定 ) を押す

設定の完了をお知らせします。


補足

入力を間違えたときはでカーソルを訂正したい数字の上に移動し、もう一度入力し直してください。

13

その他の機能

## 簡易留守録が設定されているときに電話がかかってくると

簡易留守録が設定されているときに電話がかかってくると、次の手順でV601Nが自動的に応答し、相手のメッセージを録音します。また、録音後の画面でを押すと、録音件数を確認することができます。

簡易留守録設定中


着信

移行時間で設定した時間が経過すると自動的に応答する



相手には「ただいま電話に出られません。ピー音のあとにご伝言を約20秒以内でお預かりします」というアナウンスが流れます。

相手のメッセージの録音を開始する


約20秒後に「ピッ、ピッ」と鳴って録音を終了し、不在着信の画面が表示される

を押す

待受画面に戻り、右のように表示されます。この画面から簡単な操作で録音状況を確認することができます(☞P1-10)。

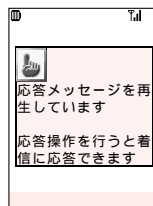

を押す




折り畳んでいるとき



録音件数

補足

着信中や応答メッセージ再生中、相手のメッセージ録音中でも、を押すと電話を受けることができます。


# 簡易留守録を再生する


録音メッセージを再生後、すぐに消去の操作を行うことができます(簡易留守録再生)。

例：留守録を再生後に1件消去する場合

## 1 「簡易留守録再生」を呼び出す

○(Menu)を押す

○で (各種設定)を選択し、○(選択)を押す

○で (録音/再生)を選択し、○(選択)を押す

○で「簡易留守録再生」を選択し、○(選択)を押す

現在の録音状況が表示されます。

簡易留守録再生	
留守録 1	録音済
留守録 2	空き
留守録 3	空き
留守録 4	空き
留守録 5	空き
実行	

補足

録音状況を確認していない未再生の簡易留守録のメッセージは、待受画面からすぐに呼び出すことができます(☞P1-10)。

## 2 ○(実行)を押す

簡易留守録選択画面が表示されます。

簡易留守録選択	
留守録 1	録音済
留守録 2	空き
留守録 3	空き
留守録 4	空き
留守録 5	空き
再生 消去	

簡易留守録選択画面



13


その他の機能

### 3 で再生する留守録を選択し、 (再生) を押す

留守録が再生されます。再生が終了すると再生終了音が鳴ります。

補足


- 再生を中止するときは  (停止) を押します。
- 再生中に  (消去) を押して、消去の操作に移ることもできます。

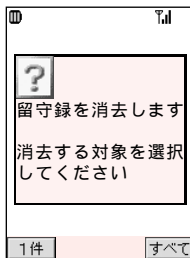

### 4 (1件) を押す

消去の完了をお知らせします。


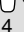

補足

留守録をすべて消去するときは  (すべて) を押します。

注意

5件とも録音メッセージが消去されずに残っていると、簡易留守録を設定していても通常の着信動作となり、録音されません。録音メッセージを再生したあとは、なるべく早めに消去してください。

補足

V601Nを開いているときの待受画面で  を押して再生することもできます。その場合、再生中に  を押すと、録音内容を先頭から再生し、録音が複数件ある場合は、留守録 1 2 3 4 5 の順に再生画面が切り替わります。また、音声メモまたはマイボイスメモも録音されている場合、 を押すたびに簡易留守録 (1 2 3 4 5) 音声メモまたはマイボイスメモの順に切り替わります。

## 簡易留守録を消去する


例：留守録を1件消去する場合

### 1 簡易留守録選択画面で消去する留守録を選択し、

 (消去) を押す

補  
足


すべて消去するときは、どの留守録を選択しても行うことができます。

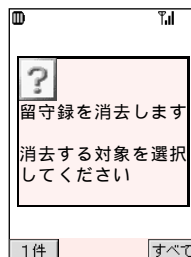

### 2 (1件) を押す

消去の完了をお知らせします。

補  
足

留守録をすべて消去するときは  (すべて) を押します。